



生コンプラントの施設やルールの手引き書

Plant Guide

No.
003

プラントガイド

伊丹コンクリート工業(株) [本社工場]

大阪広域生コンクリート協同組合(西ブロック)

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4-15 ☎072-782-8076



『プラントガイド』
掲載ページ①



出 社 時

プラントに出入りする

① プラント出入口

県道13号尼崎池田線(通称:産業道路)の、伊丹4丁目交差点から東に向かい、JR線を越えて下った左手に「ローソン」があります。その次の信号を右折して南下すると、プラントの出入口があります。



社員も停める駐車場です。奥から詰めて駐車してください。


手帳を出す

③ 試験室




手帳は③試験室で提出します。

試験室は、①プラント出入口左手にある2つの建屋の間の通路に入り、奥左手にあります(扉に小さく「試験室」と表示あり)。

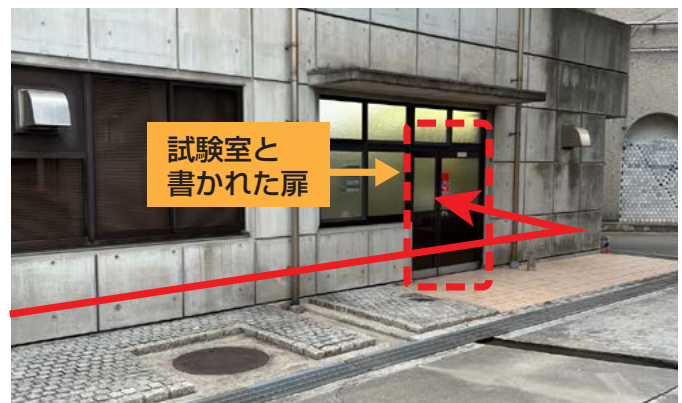

車を止める

② 駐車場

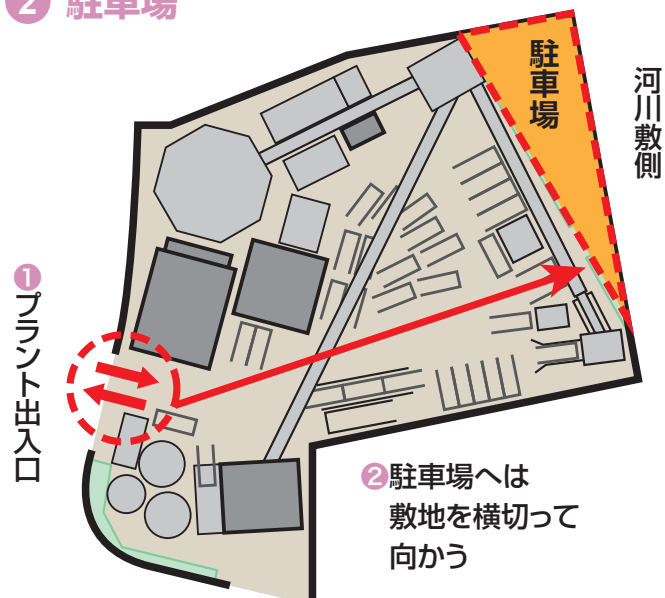

①プラント出入口から、敷地を横切った(東側へ)ところに②駐車場があります(構内横断時、要注意)。

ミーティング・待機をする

③ 試験室

試験室では、始業ミーティングも行います。



● 試験室ですること

- ・ 検温をしてコロナ日報に記録
- ・ アルコールチェック（朝夕）
- ・ 免許証携帯確認
- ・ 手帳の提出
- ・ 始業ミーティング
（現場の場所やルールなどを説明）
- ・ キーの借り受け
- ・ 施工者看板、許可書などの借り受け、返却
- ・ 弁当の注文

④ 休憩室(食堂)

プラントに入って左手に2つの建屋があり、2つ目（奥）の建屋の2階に、④ 休憩室(食堂)があります。



⑤ トイレ

休憩室に上がる階段横に⑤トイレがあります。


出荷時

生コンと水を積み込む

⑥ バッチャープラント



敷地の南側に⑥バッチャープラント(一方通行)があります。
事務所から車番の連絡(放送)が入ったら、バッチャープラントへ入ります。

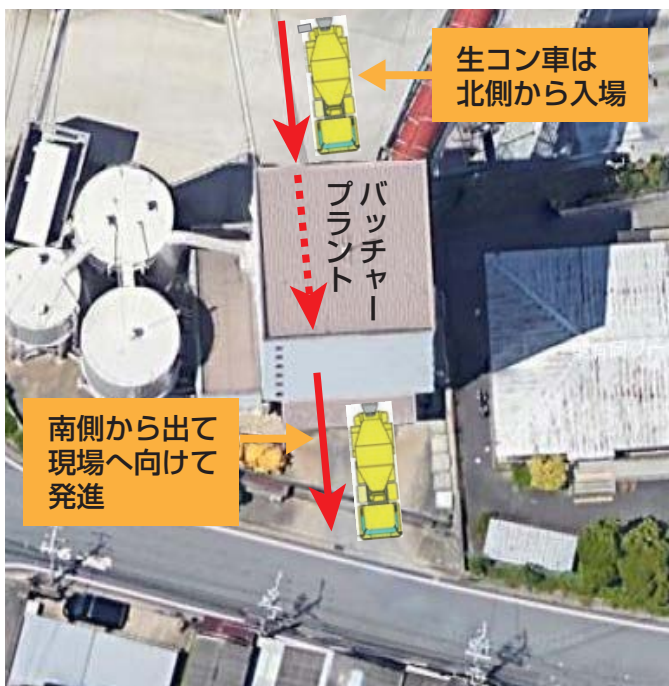

《車両の止め方》

大型の場合、バッチャープラントへは黄色いラインに沿って進入し、右前輪ホイールキャップが、出口手前の排水溝のフタ(グレーチング)と重なるところで停車します。



出発する

生コンの積み込みとタンクへの注水を行ったら、出口横(右手)にあるエアースューター(写真の赤破線丸印)から、伝票を取り出してください。

伝票を受け取り、内容(現場・車番・その他)を確認した後、現場へ向けて出発します。



帰着時

洗浄する

⑦ 洗い場



⑦ 洗い場は、敷地の北東にあります(4台洗浄可能。黄色のラインに沿って停車します)。

残コンを処理する

⑧ 残コン処理 (⑦ 洗い場の中央2カ所)



残コン処理は、⑦ 洗い場の中央2カ所で行います。〈残モル〉がある場合は3番、〈残コン〉がある場合は2番で処理します。外部を使う場合は、別途指示があります。

終 業 時

洗車する

⑨ 洗車場 (⑪ 生コン車用駐車場兼用)



洗車は、敷地中央の⑨洗車場で行います。
事務所から「洗車開始」、または「出荷終了」の連絡が入ったら、⑦洗い場でくうがい>と最終の洗浄を済ませ、⑨洗車場(⑪生コン車用駐車場)で、生コン車外観の洗車を行います。

《うがいについて》

《うがい》は、注水・すすぎ含めて3回を原則とします。

.....

.....

.....

燃料を補給する

⑩ 燃料給油

燃料は、業者が来て使った分を入れるので、ドライバーが補給する必要はありません。

.....

.....

.....

《アドブルーについて》

アドブルー(高品位尿素水)は、バッチャープラントの柱の横(進行方向に向って左手)にあります。



生コン車を停める

⑪ 生コン車用駐車場



洗車が済んだら、⑪生コン車用駐車場に生コン車を駐車。安全のため、輪止めを装着し、必ず第三ブレーキをかけます。

.....

.....

.....

分からない事は先輩や仲間に聞いて書き込み、自分だけのオリジナルプラントガイドを完成させてください！

