



生コンプラントの施設やルールの手引書

Plant Guide

No.
008

プラントガイド


(株)関西宇部 [堺工場]

大阪広域生コンクリート協同組合(阪南ブロック)

〒592-8332 堺市西区石津西町15-2 ☎ 072-241-0461



「プラントガイド」
掲載ページへ

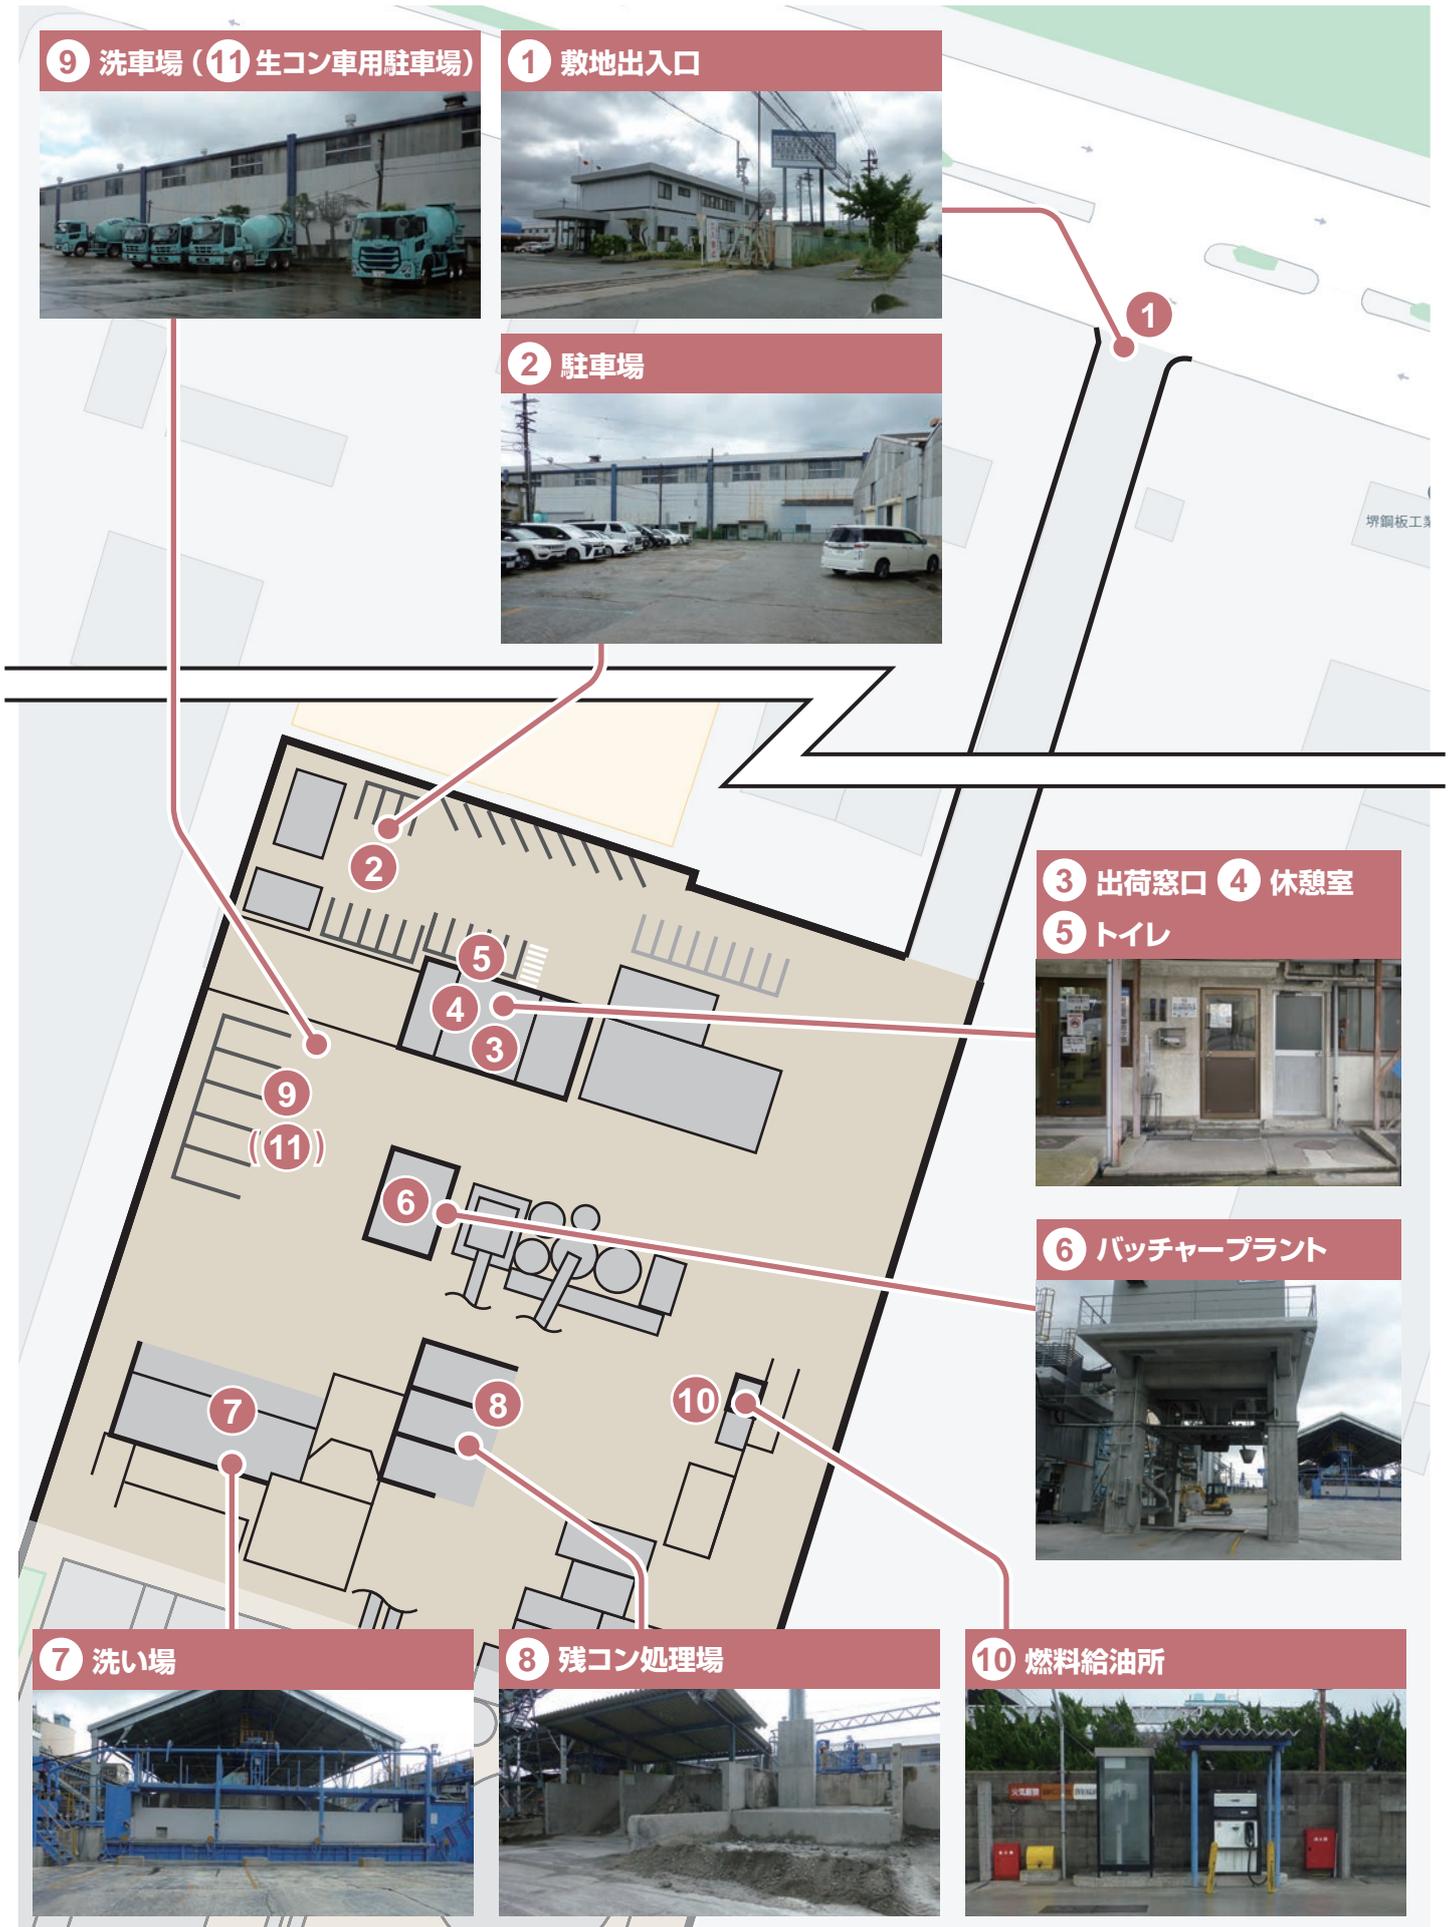

※ MAP や航空写真はグーグルマップから引用したものを利用しています。


出 社 時

プラントに出入りする

① 敷地出入口



大阪臨海線（府道 29 号）の石津西町交差点から西に向かい、3 つ目の信号を過ぎて約 150m 先左側に「UBE 三菱セメント株式会社」「宇部興産建材株式会社」「株式会社関西宇部」「堺宇部セキサン株式会社」4 社名の看板が見えます。その手前に①敷地出入口がありますので、左折入りします。

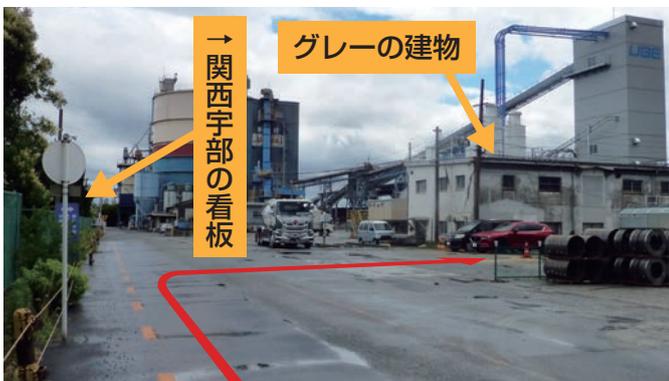

敷地内道路を約 300m 進み（右側の青色の建物 3 つ目を過ぎて）、左手に「→」と「関西宇部」の青色看板がありますので、グレーの建物手前に右折入りします。

車を止める

② 駐車場



建屋の奥両側が関西宇部の②駐車場です。奥から詰めて駐車してください。

手帳を出す

③ 出荷窓口



② 駐車場からからすぐの建屋が事務所です。事務所出入口の右手の扉が建屋出入口でここから入ります。通路なりに進むと反対側の建屋出入口の扉があり、その手前左側に③ 出荷窓口があります。ここに手帳を出します。

● 出荷窓口ですること

- 手帳の提出
- アルコールチェック
- 検温（朝・昼）
- 免許証携帯確認
- 車番確認、車両キーの受け取り・返却
- 現場看板、許可証受け取り
- チェックシートへの記入（検温も記入）
- 現場のルート地図確認
- 日報、タコグラフ用紙の提出（車内にあるものもある）
- 伝票の提出
- 弁当の注文

ミーティング・待機をする

④ 休憩室



④ 休憩室は、③ 出荷窓口の手前右側に扉がありその奥にあります。（パーティションをはさんで隣が食堂です。）

ここで始業ミーティング（現場へのルートや注意事項の確認など）を行います。確認が済んだら、この休憩室または、③ 出荷窓口前のイスで待機します。（コロナ禍は、生コン車内で待機）。

■ 重要

始業ミーティングでは、プラント独自のルールや現場についての不明点がある場合は、必ず確認してください。

● 休憩室ですること

- 着替え
- 始業ミーティング（現場の場所やルールなどを説明）
- プラントに関する疑問の確認
- 待機（コロナ禍は、生コン車内で待機）
- 休憩
 - ※ 昼食は、食堂か生コン車内で行います。



誘導員用の備品は、建屋外側の西端壁際（③出荷窓口に向かって右手の建屋出入口から外に出て、右に進み、回り込んだところ）に置いてあります。

⑤ トイレ



②駐車場から事務所に入る建屋出入口の横に⑤男性専用トイレ、階段をはさんだ右側（西側）に⑤女性専用トイレがあります。

出荷時

生コンと水を積み込む

⑥ バッチャープラント




③出荷窓口横の建屋出入口から外に出た正面に、⑥バッチャープラントがあります。

車番を呼ばれたら、③出荷窓口で伝票を受け取り内容を確認した後、生コン車に乗ってバッチャープラントへ入ります。

《車両の止め方》

大型の場合、バッチャープラントへは（黄色のラインに沿って）バックで進入し、右前輪ホイールキャップが、路面の目印（金属プレート）と重なるところを目安に停車し、少しバック（微調整）してホッパー位置を合わせます。

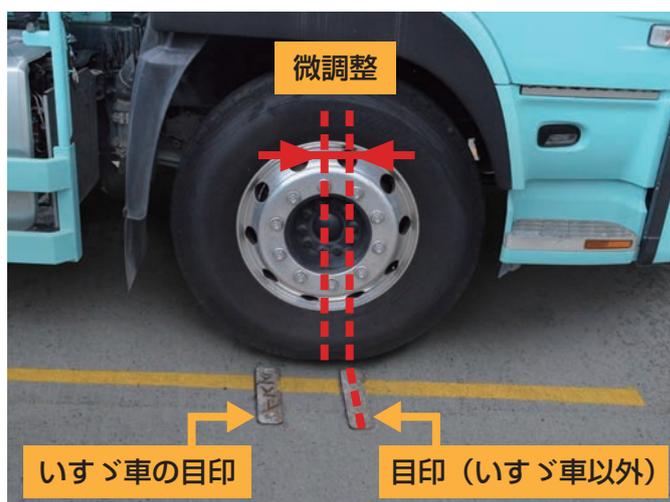


出発する

積み込みが終了し（ブザーが鳴る）、注水が終わったら、バッチャープラントから出たところで停車し、各部の確認を行います。行く先・経路を確認して現場に向けて出発します。

帰着時

洗浄する

⑦ 洗い場

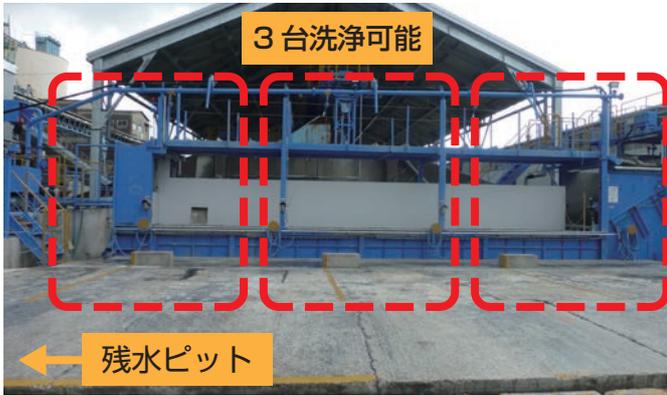

⑦ 洗い場は、敷地南西側（⑥ バッチャープラントのウラ）にあります。（3台洗浄可能）黄色いラインに沿って、タイヤ止めに後輪が当たるまでバックし停車して、残水処理・洗浄を行います。残水は、横の残水ピットに排出します。

残コンを処理する

⑧ 残コン処理場



残コンを持ち帰った場合は、事務所に無線で連絡を入れ、⑦ 洗い場・残水ピットの東側（敷地南側）にある⑧ 残コン処理場に投入します。

終業時

洗車する

⑨ 洗車場 (⑪生コン車用駐車場兼用)



洗車は、敷地西側の⑨洗車場で行います。
③出荷窓口から「出荷終了」の連絡が入ったら、
⑦洗い場でくわがいと最終の洗浄を済ませ、⑨
洗車場 (⑪生コン車用駐車場兼用) で、生コン車
外観の洗車を行います。

《うがいについて》

うがいは2回を原則とします (1回注水・1回
うがい×2回)。

燃料を補給する

⑩ 燃料給油所



洗車が済んだら、燃料を補給します。
⑩燃料給油所は、敷地東側 (⑧残コン処理場の手
前) にあります。



《アドブルーについて》

アドブルー (高品位尿素水) は、③出荷窓口横の
建屋出入口から出て、左手の物置の中にあります。

生コン車を停める

⑪生コン車用駐車場



燃料を満タンにしたら、ここに生コン車を駐車。
安全のため、輪止めを装着し、必ず第三ブレーキ
をかけます。

分からない事は先輩や仲間に
聞いて書き込み、自分だけの
オリジナルプラントガイドを
完成させてください!

