



生コンプラントの施設やルールの手引書

Plant Guide

No.
001

プラントガイド


新大阪生コンクリート(株) [本社工場]

大阪広域生コンクリート協同組合(北ブロック)

〒567-0053 大阪府茨木市豊原町7-6 ☎ 072-643-6781



『プラントガイド』
掲載ページへ

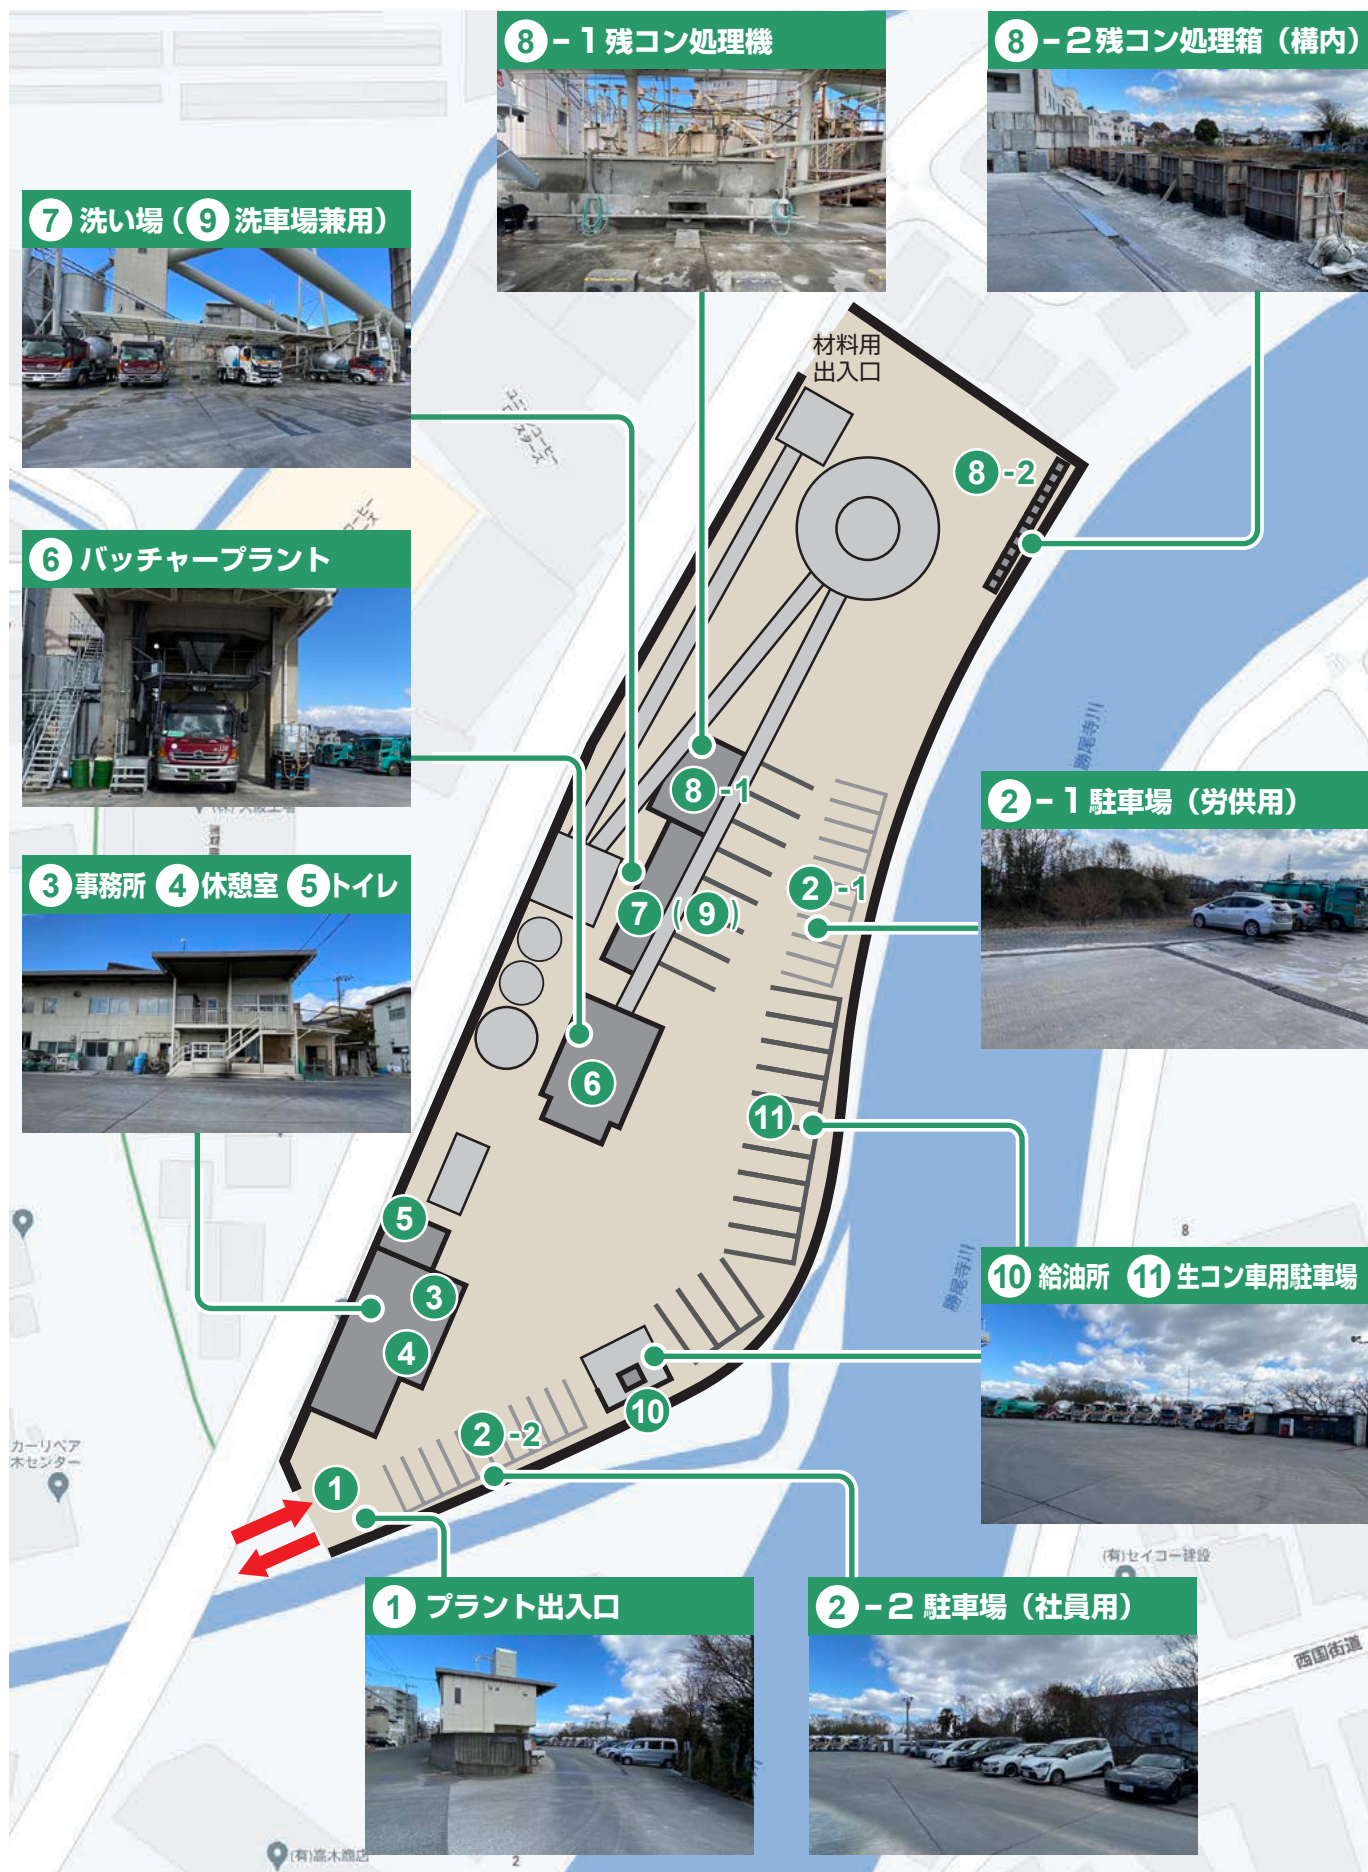

出 社 時

プラントに出入りする

① プラント出入口



国道171号線東向き車線沿いの、「大阪王将」茨木豊原店と「セブンイレブン」茨木豊原店の間の道に入
ってすぐ、右前方にプラントの出入口があります。

手帳を出す

③ 事務所



敷地に入ってすぐ左手建屋の2階が事務所です。階段を上って左手奥に入口があります。扉を入ってすぐ
左側にカウンターがあり、検温、手帳の提出、車番の
確認、弁当の注文などを行います。

車を止める

②-1 駐車場（労供用）



敷地の右手奥に、労供事業者専用の駐車場がありま
す。基本、ここに停めてください。

②-2 駐車場（社員用）



出入口を入ってすぐ右手②-2駐車場は社員専用で
す。ここは社員が休みのとき、空いた場所のみ駐車
できます。



ミーティング・待機をする

④ 休憩室



建屋1階の、階段の奥に④休憩室があり、ここで始業ミーティングなどを行います。

乗車する生コン車のキーは、入口を入ってすぐ右側の壁に掛けられており、現場の地図や注意事項の説明なども壁に掲示されています。確認等がすんだら、ここで待機します(コロナ禍は、乗車する生コン車内で待機)。

■重要

始業ミーティングでは、プラント独自のルールや現場の場所・ルールなどを、必ず確認してください。

●休憩室ですること

- ・着替え
- ・始業ミーティング
- ・プラント独自ルールの確認
- ・現場情報の確認
- ・車両キー受け取り、返却
- ・伝票の提出
- ・タコグラフ用紙の受け取り、提出
(月曜日のみ)
- ・日報(ダッシュボードにあり)の提出
- ・待機
- ・休憩
- ・昼食(弁当のみ)

※伝票・タコグラフ用紙・日報などの提出場所は、先輩や仲間などに確認してください。



誘導員用の備品は、休憩室の入口横に置いてあります。

⑤ トイレ

事務所建屋の右隣に、⑤トイレ(男女別)があります。

出荷時

生コンと水を積み込む


⑥ バッチャープラント



生コン車駐車場の向かい側(西側)に⑥バッチャープラントがあります。
事務所から車番の連絡(放送)が入ったら、バッチャープラントへ入ります。

《車両の止め方》

バッチャープラントへは、ラインに沿ってバックで進入します。右前輪ホイールキャップが、作業台下の古い目印と重なる少し手前で停車します(目印については、必ず先輩などに事前確認してください)。

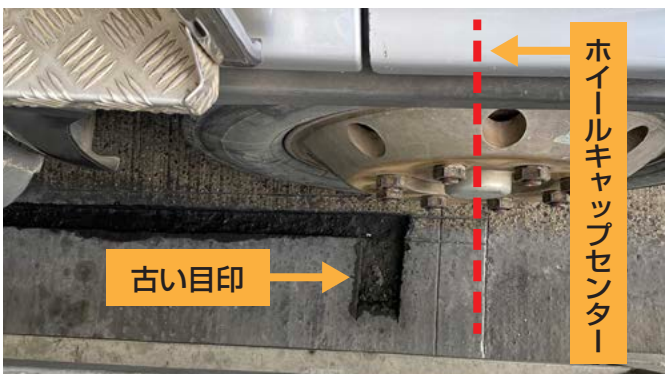

出発する

生コンの積み込みが終了し(ブザーが鳴る)、注水が終わったら、⑥バッチャープラントを出て、事務所前に停車します(生コンの試験取りがしやすいように、運転席のドアの位置が、階段踊り場の位置になるように停車)。



生コン車を停めたら、階段を2階まで上がり、出荷窓口で伝票を受け取って、内容を確認したら現場へ向けて出発します。



帰 着 時

洗 浄 する

⑦ 洗い場 (⑨ 洗車場兼用)



⑦ 洗い場はバッチャープラントの裏にあります。右から3台分が残水処理用で、白いラインに沿って停車・洗浄してください(終業時の洗車は、黄色のラインに沿って5台まで洗えます)。




スイッチ

残水処理の際は、処理機付近に2つのスイッチ(写真矢印)があります。
〈ON〉で水が流れ出すので、〈OFF〉を押してから処理をはじめます。

残コンを処理する

⑧-1 残コン処理機

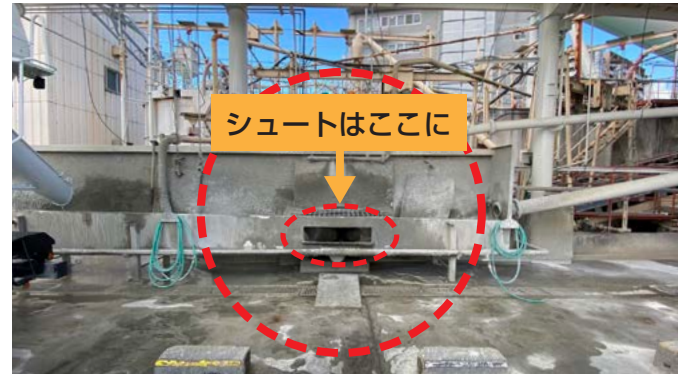

残コンを持ち帰った場合は、事務所に無線で連絡を入れ、洗い場奥の⑧-1 残コン処理機を使うのか、敷地北東の⑧-2 残コン処理箱(構内)に投入するかの指示を待ちます。

⑧-2 残コン処理箱(構内)



⑧-2 残コン処理箱(構内)を使う場合は、内勤者が来るまで待機、敷地に傾斜があるため輪止めを装着し、必ず第三ブレーキをかけます。

《外部の残コン処理場について》

残コンの処理場は、プラント外にも2カ所あります。プラントからの指示で、現場から直行する場合もあるため、始業ミーティングなどで場所を確認しておいてください。

終 業 時

洗車する

⑦ 洗い場

洗車は⑦洗い場で行います。
事務所(出荷室)より「出荷終了」の合図が出たら、残水とうがい、最終洗浄をすませ、黄色いラインのスペースで洗車をスタート。他の生コン車の邪魔にならないよう速やかに洗車してください。

《うがいについて》

ドラム内のくがい>は、1回注水・1回うがい×2回までとします。

⑩ 燃料給油所

洗車が済んだら、燃料を補給します。

⑩燃料給油所は、②-2駐車場(社員用)と⑪生コン車用駐車場の間にあります。

終業前には、必ず燃料を満タンにしておきましょう。



補給は手動式です

《アドブルーについて》

アドブルー(高品位尿素水)は、⑥バッチャープラントの奥に向って左側にあります。

生コン車を停める

⑪ 生コン車用駐車場



⑪生コン車用駐車場は、敷地の中ほど東側(川沿い)にあります(傾斜があります)。

燃料を満タンにしたら、ここに生コン車を駐車。輪止めを装着し、必ず第三ブレーキをかけます。

分からない事は先輩や仲間に聞いて書き込み、自分だけのオリジナルプラントガイドを完成させてください！

